Welcome Guide

Ultra-Slim Wireless Keyboard

Package Contents

- Anker Ultra Slim Wireless Keyboard
- USB wireless receiver
- Welcome Guide

Product Overview

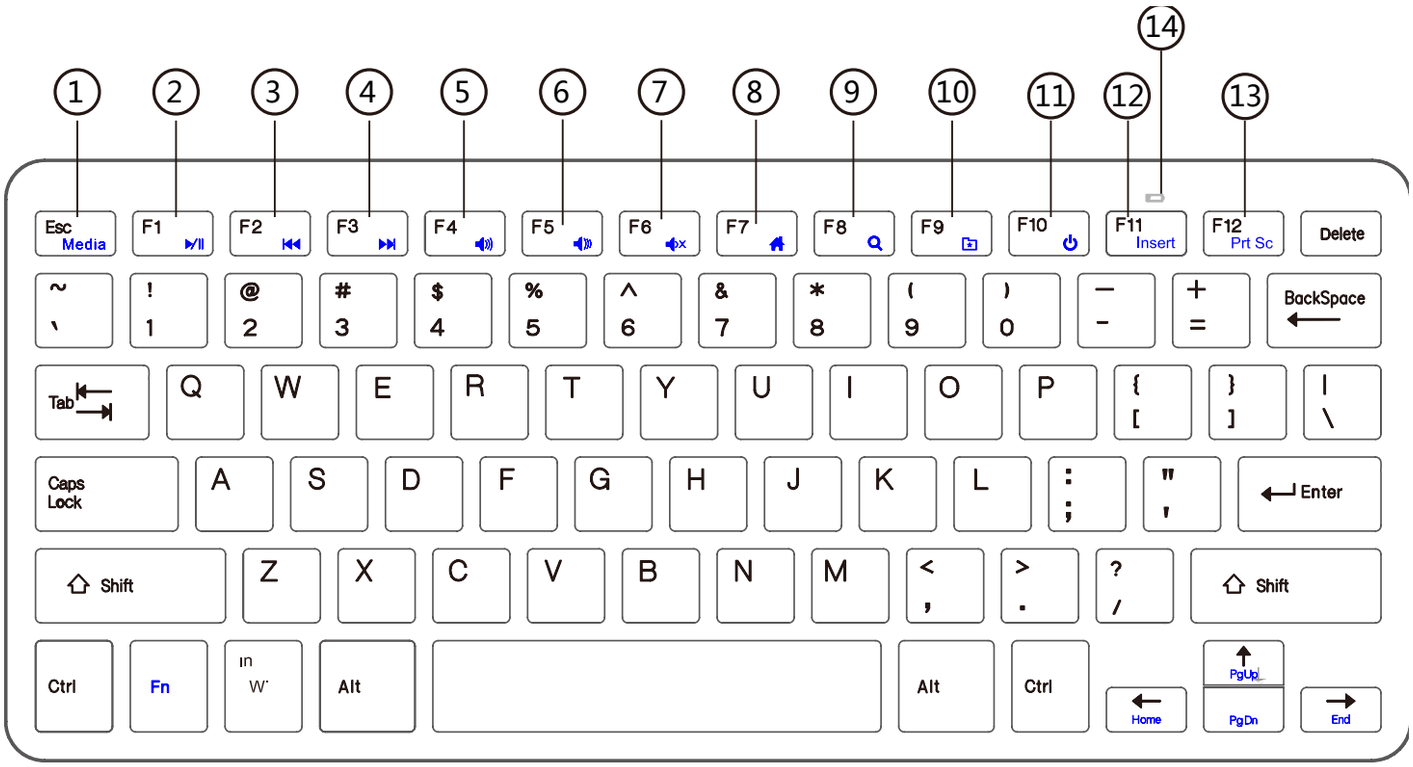

1. Media
2. Play / Pause
3. Last Song
4. Next Song
5. Volume Up
6. Volume Down
7. Mute
8. Home
9. Search
10. Bookmark Webpage
11. Power Off
12. Insert
13. Print Screen

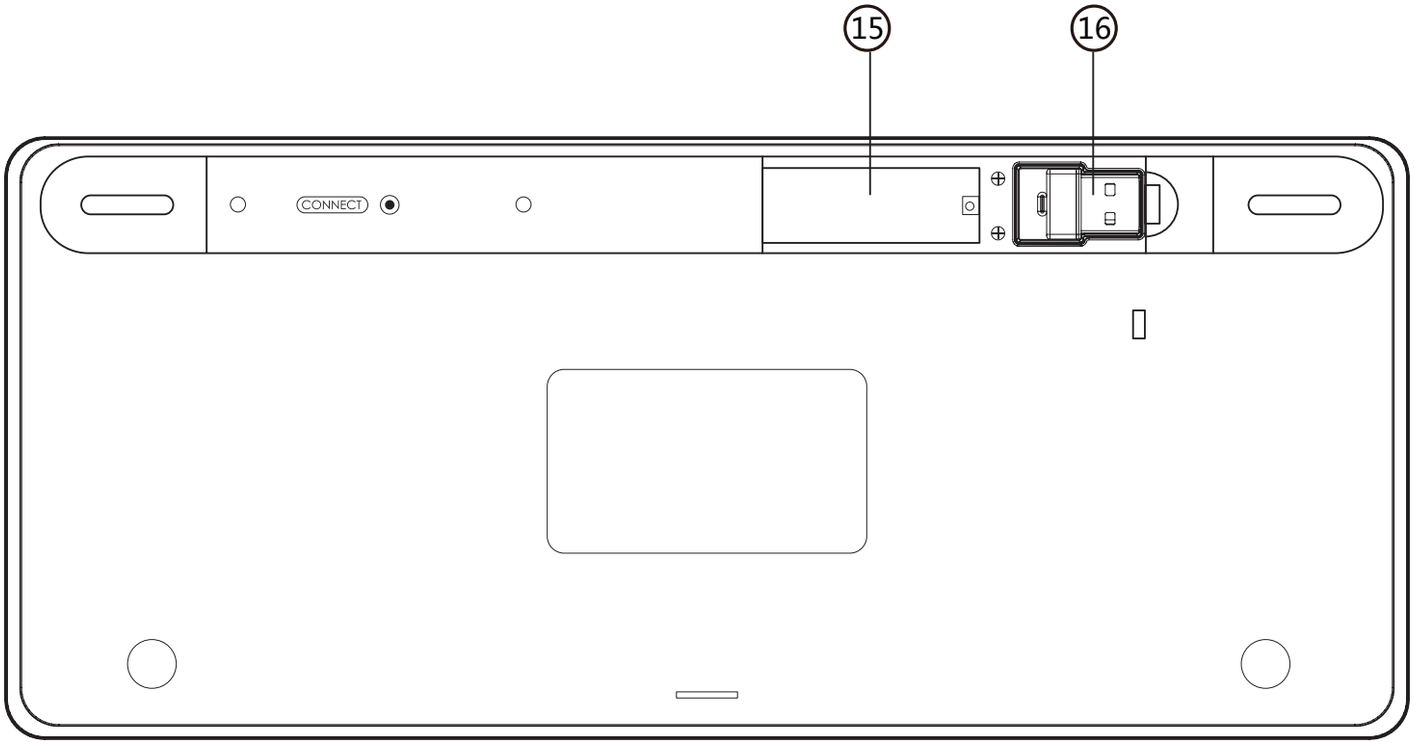

14. Indicator Light
15. Battery Insertion Slot
16. USB Wireless Receiver

Setup Instructions

- Find the battery cover on the back of the keyboard and take it off.
- Insert two AAA batteries (not included).
- Take out the USB wireless receiver and plug it into your computer's USB port.
- Replace the battery cover and you are ready to begin typing.

Notes

- When the batteries are low, the red LED indicator light will begin to flash.
- Keep the keyboard away from extreme heat or cold, as well as any flammable items or damp places. Also avoid dropping, hitting or throwing the product.
- The function keys on this product will only work with a Windows operating system
- The keyboard will automatically sleep to save power after one hour without use. To wake it up, simple press any key.
- Dispose of batteries according to local regulations. Do not dispose as household waste.

System Requirements

- Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP

Product Specifications

Frequency Range	2.4GHz
Transmission Range	33ft
Operation Voltage	3.0V DC
Operation Current	3.0mA
Battery Type	2 AAA Batteries (not included)
Number of Keys	78
Temperature Use Range	0 to 45ºC / 32 to 110ºF
Dimensions	28.5 × 12.2 × 2.0cm / 11.2 × 4.8 × 0.8in (L × W × H)
Weight	300g / 10.6oz

Troubleshooting

If you have problems using the keyboard, or you're using a new Anker receiver, try the following steps to pair the keyboard and receiver together :
1. Unplug the USB receiver and then plug it back into the computer USB port.
2. Press the ESC and K keys at same time. The battery indicator will flash rapidly for about 5 seconds and then go off. The receiver is now successfully paired to your keyboard.

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the Following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Warranty

Our company provides customers with a warranty of **18 MONTHS** from the date of purchase.

Contact Us

For any inquiries or comments concerning our products, please send an email to **support@ianker.com**, and we will respond to you as soon as possible. If there is any quality-related issue with the product, you may request a REPLACEMENT OR REFUND by submitting a request form at **www.ianker.com/support**.

Statement

- We're only able to provide after-sales service for purchases made directly from Anker. If you purchased through a different retailer, please contact them for any exchange or refund requests.
- Please note that unauthorized reselling of Anker products is prohibited.

Packungsinhalt

- Anker Ultra Slim Wireless Keyboard
- USB kabelloser Empfänger
- Benutzerhandbuch

Übersicht

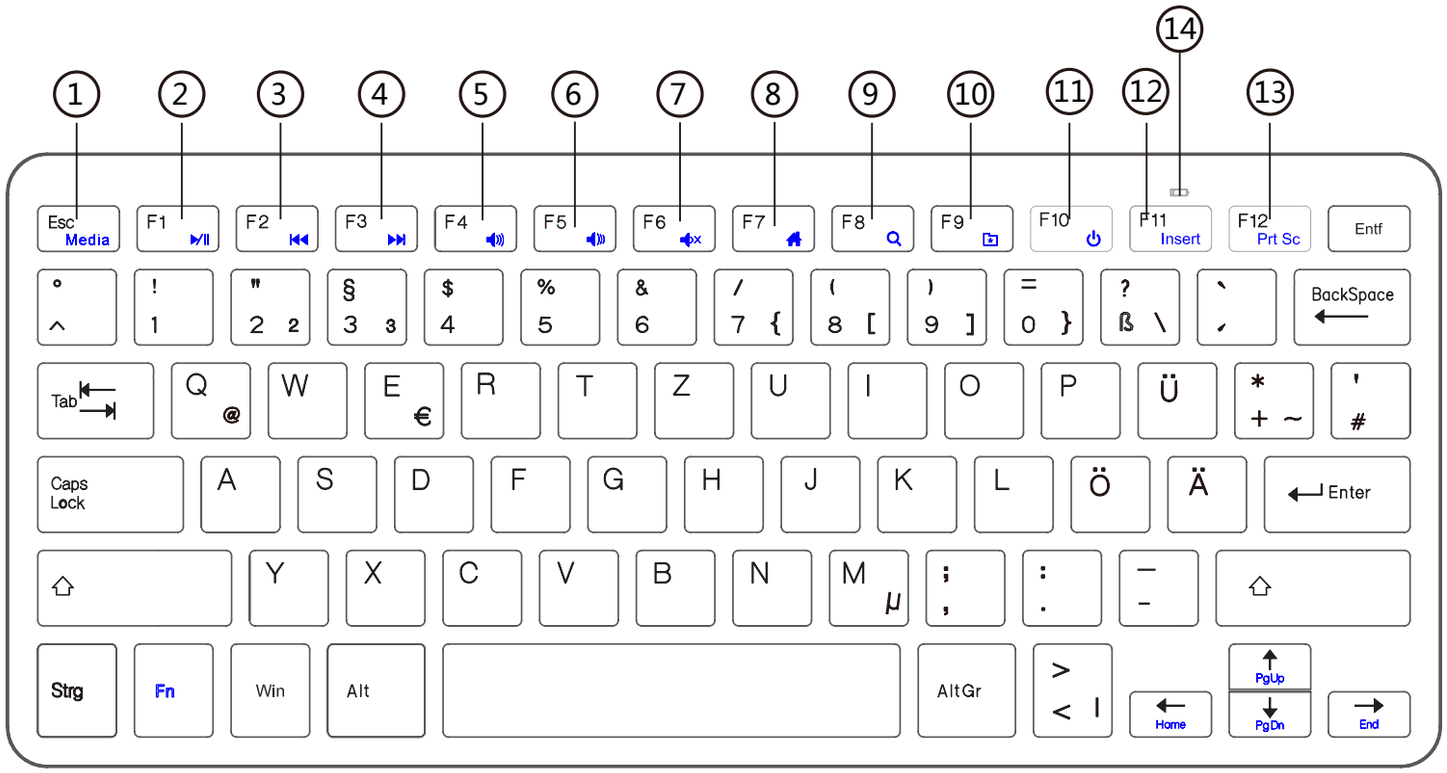

1. Medien
2. Play / Pause
3. Vorheriger Track
4. Nächster Track
5. Lautstärke hoch
6. Lautstärke runter
7. Stumm
8. Home
9. Suche
10. Bookmark setzen
11. Ausschalten
12. Einfügen
13. Screenshot

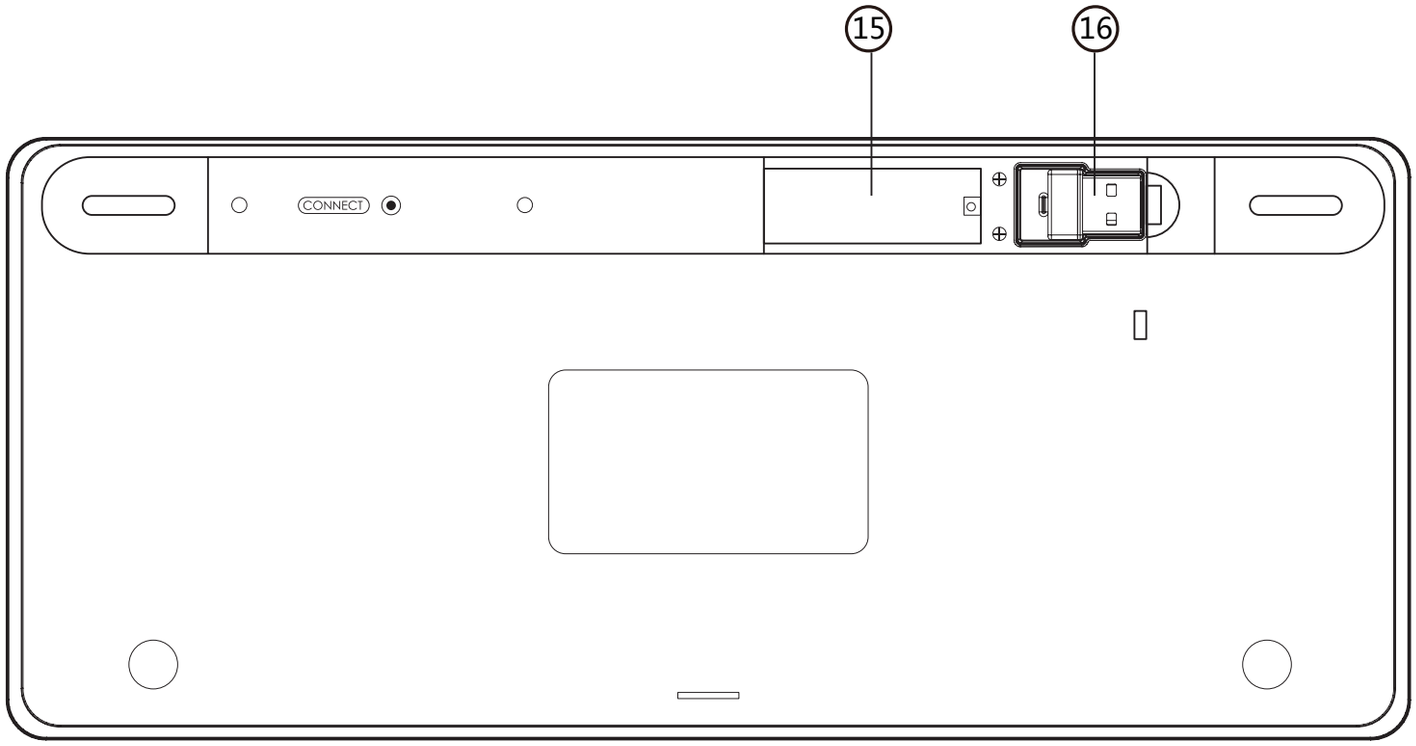

14. Indikator Licht
15. Batteriefach
16. USB Empfänger

Setup Anweisungen

- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Legen Sie zwei AAA Batterien ein (NICHT enthalten).
- Stecken Sie den USB Empfänger in den USB Port Ihres Computers.
- Schließen Sie das Batteriefach und beginnen Sie mit dem Schreiben.

Hinweise

- Bei niedrigem Batteriestand wird die blaue LED anfangen zu blinken.
- Halten Sie die Tastatur fern von extremer Hitze oder Kälte, entflammbaren Materialien und Dampf. Vermeiden Sie Herunterfallen, Schlagen oder das Werfen der Tastatur.
- Die Funktionstasten funktionieren nur mit Windows Systemen.
- Das Keyboard wird automatisch in den Schlafmodus versetzt, wenn es für eine Stunde nicht benutzt wurde. Um es zu reaktivieren, drücken Sie einfach eine beliebige Taste.
- Geben Sie die Batterien bei einer der vorgesehenen Sammelstellen ab. Batterien gehören nicht in den Hausmüll.

Systemanforderungen

- Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP

Produkt Spezifikationen

Frequenzbereich	2.4GHz
Sendebereich	10m
Betriebsspannung	3.0V DC
Betriebsstrom	3.0mA
Batterietyp	2 AAA Batterien
Anzahl an Tasten	78
Temperaturbereich während Benutzung	0 bis 45ºC

Maße	28.5 × 12.2 × 2.0cm / 11.2 × 4.8 × 0.8in (L × B × H)
Gewicht	300g

Federal Communication Commission Interference Statement

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:
Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen erzeugen und dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren können. Dies schließt Störungen ein, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Sie werden hiermit darauf hingewiesen, dass nicht ausdrücklich von der für Konformität verantwortlichen Körperschaft genehmigte Änderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät die Berechtigung des Nutzers zum Betrieb dieses Gerätes ungültig machen können.

Strategien zur Problemlösung

Wenn Ihr Keyboard nicht richtig funktioniert, probieren Sie bitte folgendes aus um Keyboard und Empfänger miteinander zu pairen:
1. Nehmen Sie den USB Empfänger heraus und stecken Sie ihn wieder in den Computer USB Port.
2. Betätigen Sie die ESC-Taste und das K gleichzeitig. Die Batterieanzeige wird für 5 Sekunden schnell blinken und sich dann ausschalten. Der Empfänger ist nun erfolgreich mit Ihrem Keyboard gepairt.

Garantie

Unser Firma bietet unseren Kunden eine Garantie von **18 Monaten** ab Kaufdatum.

Kontakt

Für Fragen betreffend unserer Produkte, schicken Sie bitte eine Email an **support@ianker.com**, und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren. Sollte es irgendein qualitätsbezogenes Problem mit dem Produkt geben, können Sie ein Formular für Ersatz oder Rückgabe einreichen unter **www.ianker.com/support**.

Stellungnahme

- Wir sind nur in der Lage after-Sales Dienstleistungen für Käufe anzubieten, welche direkt über Anker getätigt wurden. Wenn Sie Ihr Produkt woanders erworben haben, kontaktieren Sie den entsprechenden Verkäufer bitte bezüglich Umtausch-und Rückgabefragen.
- Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass der unauthorisierte Weiterverkauf von Anker Produkten nicht gestattet ist.

ANKER®

Smart just got easier

1-800-988-7973 (U.S.) Mon-Fri 9:00-5:00 (PST)
069-9579-7960 (DE) Mon-Fri 6:00-11:00

www.ianker.com
support@ianker.com